


Bond&Extend

Bedienungsanleitung

Zur Entfernen

Die Entfernung der *Extension*

1. Entfernen Sie die Patrone mit dem Klebeband aus dem Gerät.

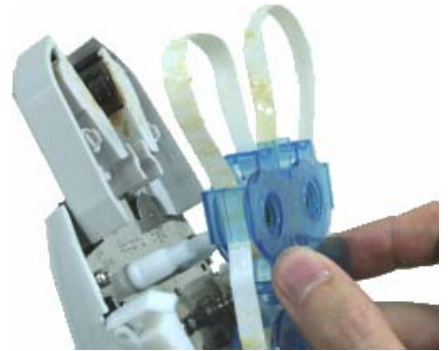

2. Stellen Sie das Gerät wie folgt ein:

- Power → *an*
- Auto → *aus*
- Tape → *off*



Warten Sie einige Minuten, bis das Gerät auf Betriebstemperatur hochgefahren ist.


3. Geben Sie Olivenöl auf die Verbindungsstelle der Extensions.



4. Umgeben Sie die Verbindungsstelle mit einem Tuch (z.B. Kosmetiktuch oder Papiertaschentuch)



5. Legen Sie die umwickelte Verbindungsstelle der Extension in die Mitte der Heizplatten und drücken Sie den Knopf unterhalb des Gerätes.

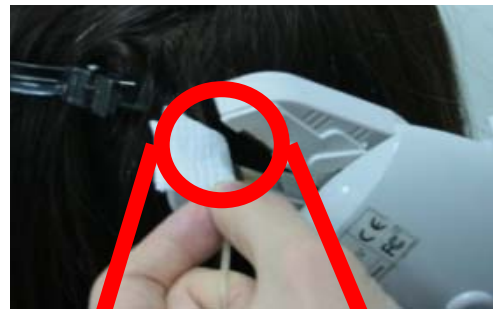

Die Zange schließt sich und die Verbindungsstelle löst sich auf.



6. Nachdem Sie die Verbindungsstelle für mehr als 10 Sekunden geschmolzen haben, ziehen Sie vorsichtig an der Strähne.

- Anmerkung: Geben Sie mehr Wärme auf die Verbindungsstelle falls die Strähne eine Dicke von 100 Haaren und mehr aufweisen sollte oder breiter als 1,27 cm ist.



7. Drücken Sie erneut den Knopf unterhalb des Gerätes – die Zange öffnet sich – und entfernen Sie das Tuch.



8. Wiederholen Sie Schritt 3-7, um alle Extensions zu entfernen.




Das Entfernen von *Rückständen*

1. Geben Sie Olivenöl auf die Stelle mit den Rückständen.



2. Umwickeln Sie die Verbindungsstelle mit einem Tuch. Legen Sie Verbindungsstelle in die Mitte der Wärmeplatten.

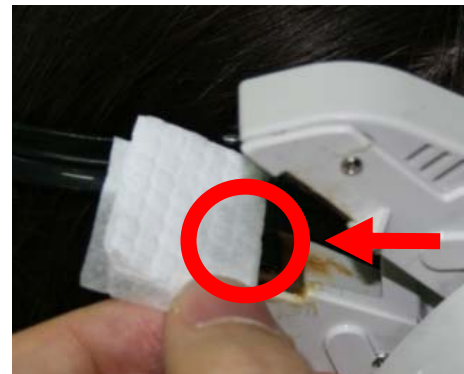

3. Drücken Sie den Knopf unterhalb des Gerätes (die Zange schließt und löst die Rückstände auf) und geben Sie mind. 10 Sek. Wärme auf die Stelle. Das Öl verbindet sich mit den verflüssigten Rückständen und trennt diese vom Haar ab.



4. Ziehen Sie die Haare langsam aus dem Tuch. Das Tuch entfernt die abgetrennten Rückstände vom Haar.



5. Drücken Sie noch einmal den Knopf unterhalb des Gerätes und entfernen Sie das benutzte Tuch.



6. Gehen Sie sicher, dass alle Rückstände entfernt .



7. Wiederholen Sie Schritt 1-6 falls notwendig.

Die *Reinigung* des Bond&Extend

1. Heizen Sie das Bond & Extend Zusatzgerät vor.



2. Geben Sie ein wenig Entfernungsmittel auf die verschmutzte Stelle des Gerätes.

3. Entfernen Sie die angesammelten Rückstände des Klebers durch die Nutzung der Spitze des Zusatzgerätes. Diese verflüssigt die Rückstände.



4. Umwickeln Sie die Spitze des Zusatzgerätes mit einem Tuch, um Rückstände zu entfernen.



Die Lagerung

- Sollte das Gerät nicht im Gebrauch sein, nutzen Sie die Schutzhülle zur Sicherheit.
- Lagern Sie das Gerät in einem dunklen Raum bei Raumtemperatur.
- Es ist normal dass das Öl bei geringer Tempertaur fester wird. Sollte es in diesem Zustand sein, nutzen Sie einen Haartrockner oder legen Sie es in warmes Wasser, bis es wieder seinen flüssigen Zustand erreicht hat.